


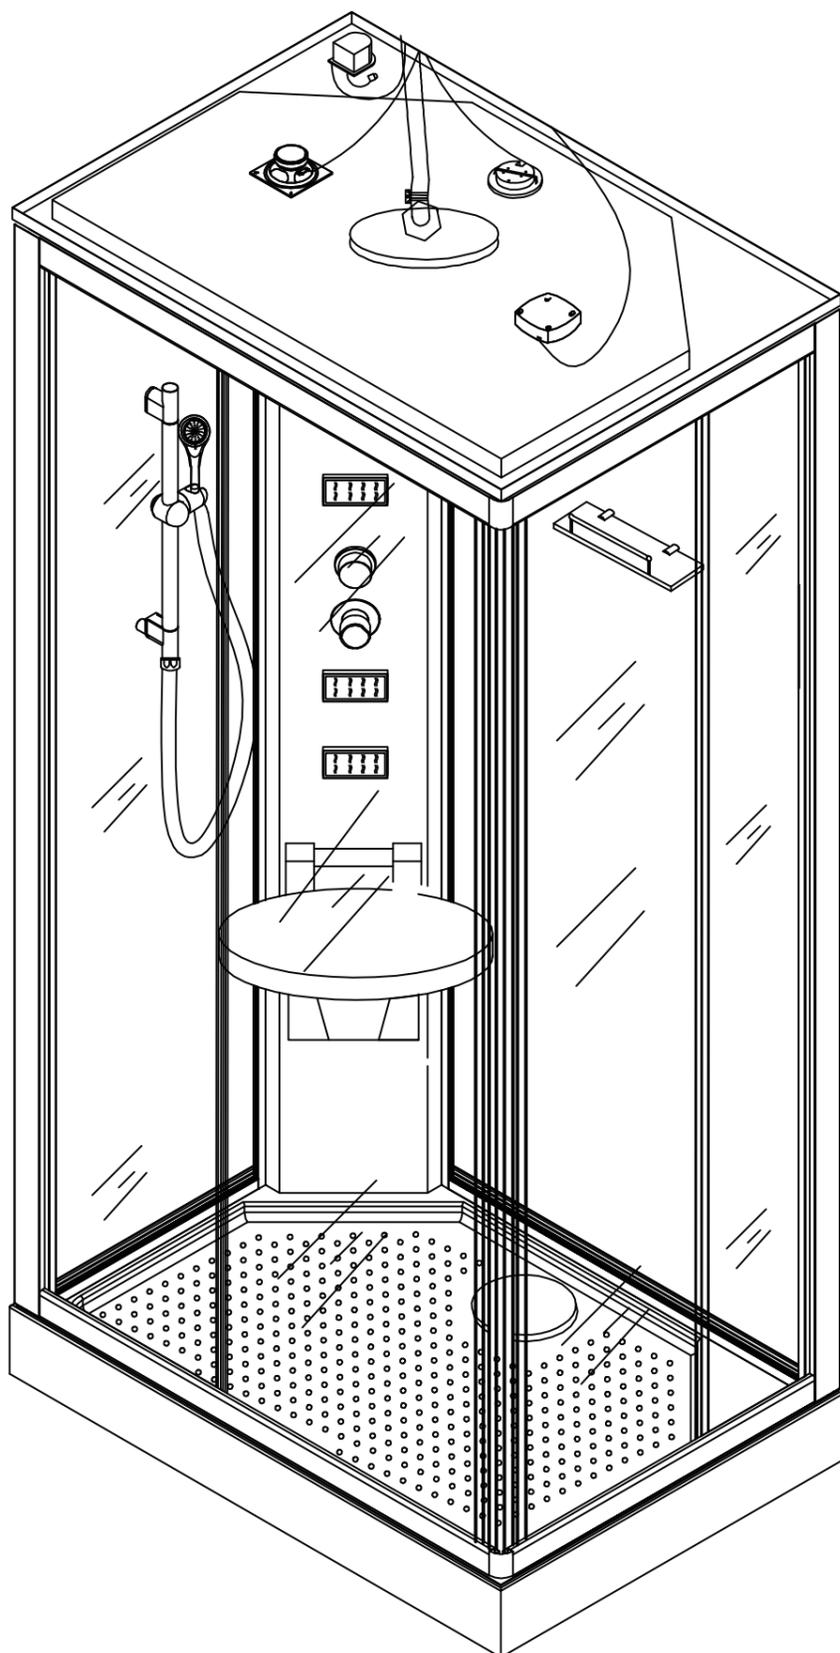
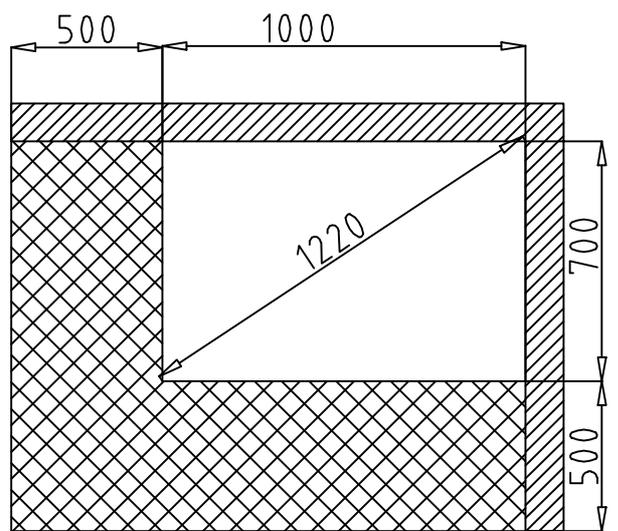
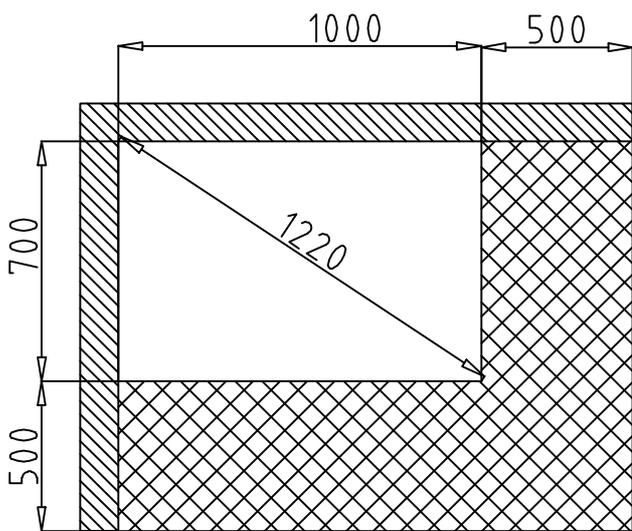
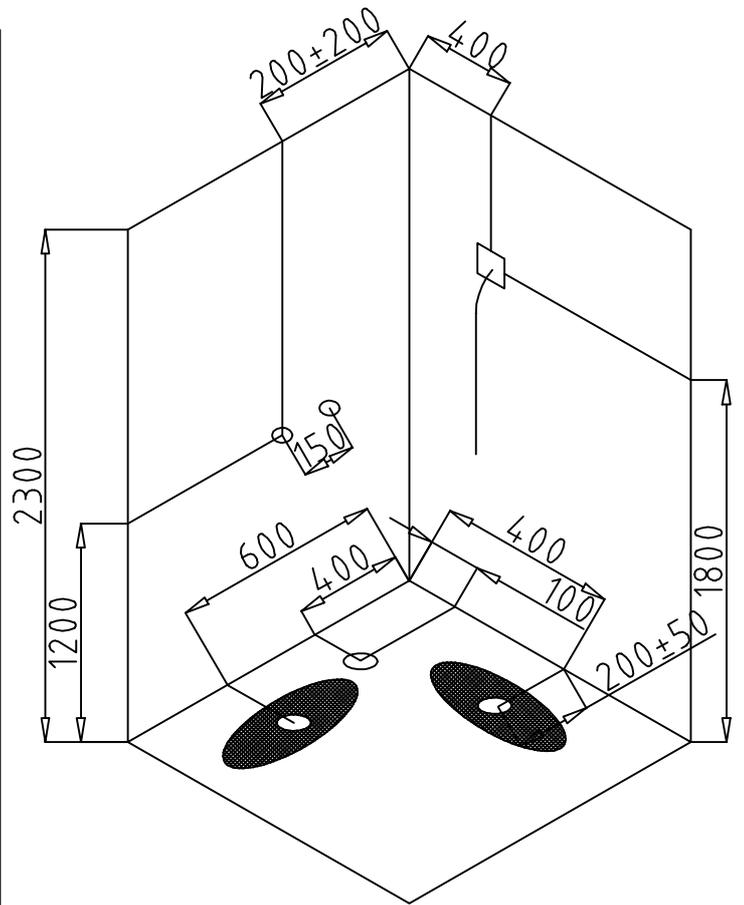













CABINA COSMOS 100x70.  
REF.12001734




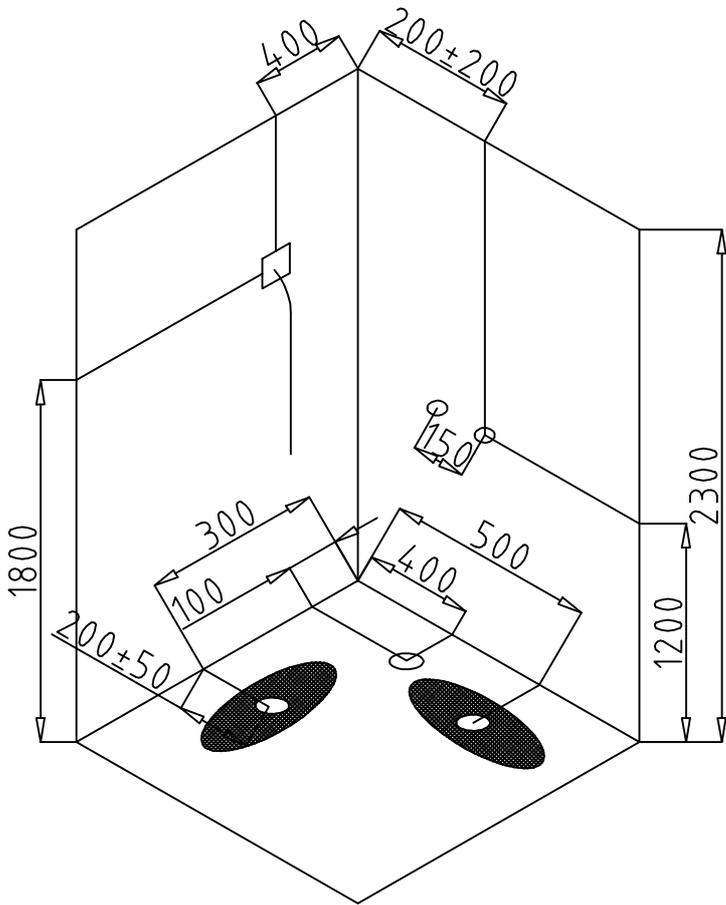


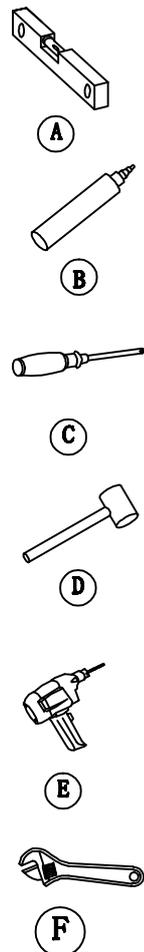

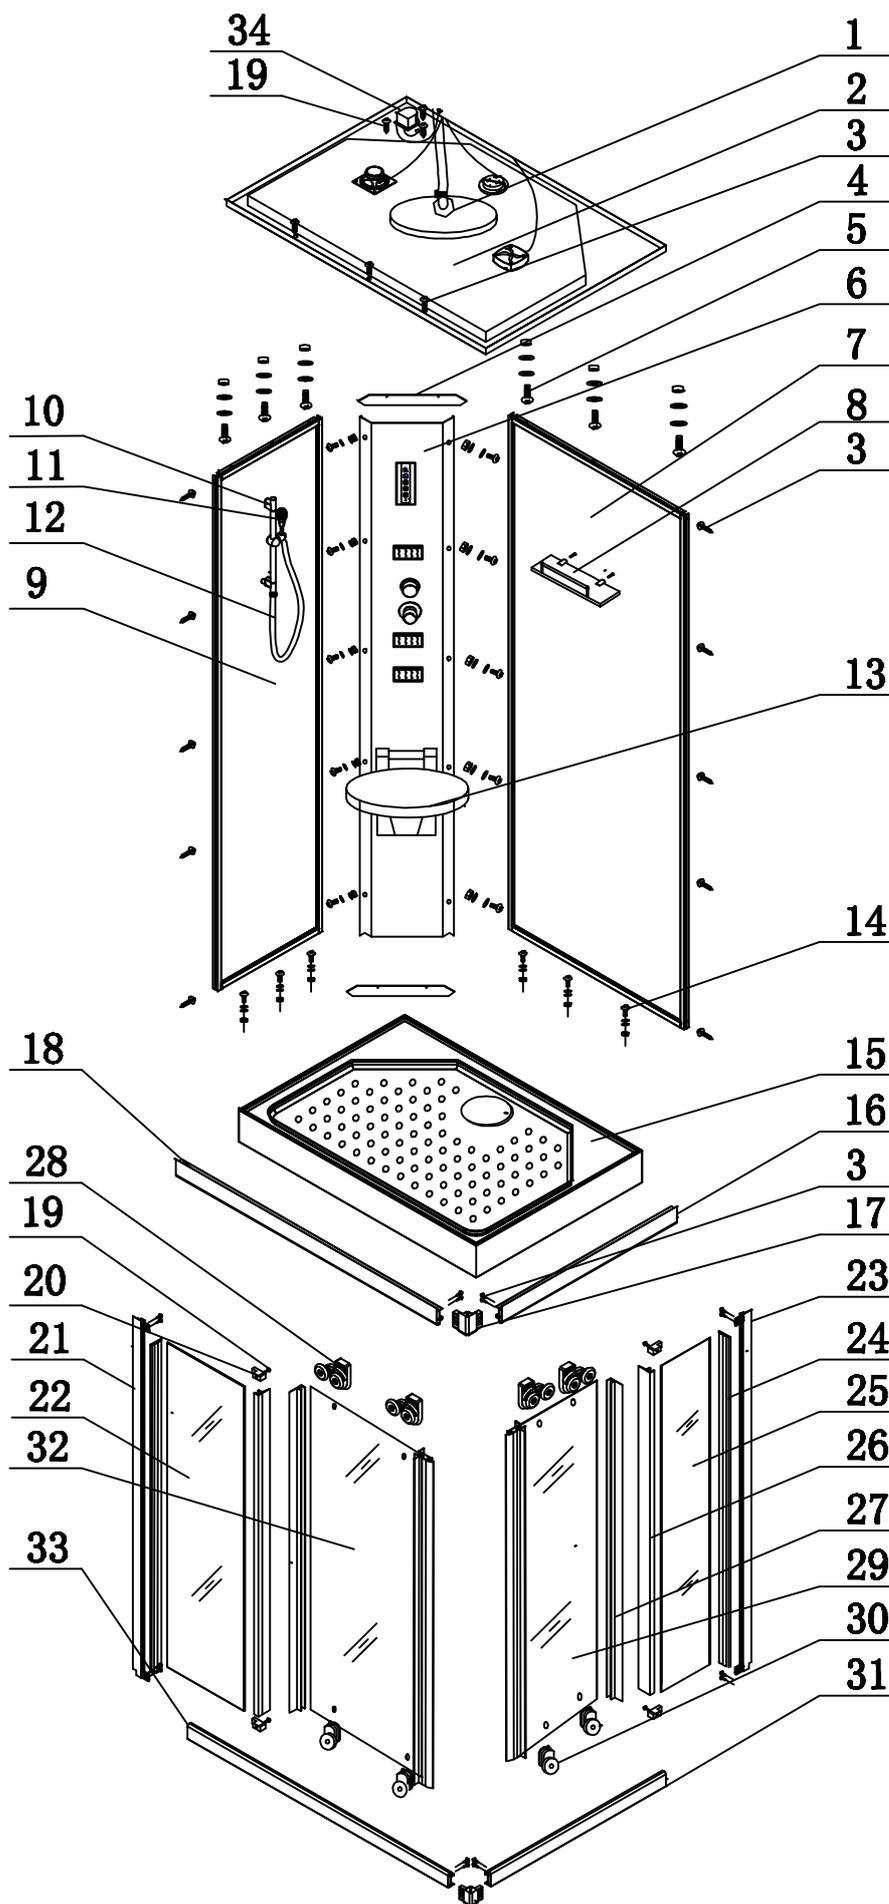


(Ø2.0mm) — 35  
 (Ø4.2mm)

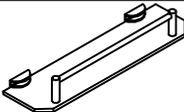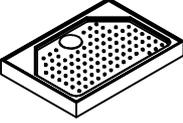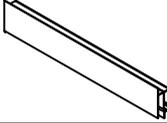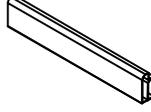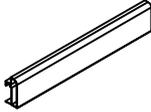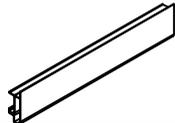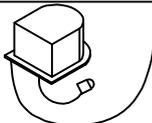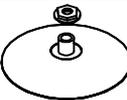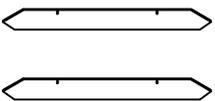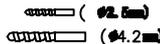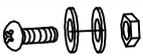
1/4					
2		1	8		2
15		1	20		4
18		1	19	 (ST3. 5*13)	8
33		1	28		4
31		1	30		4
16		1	17		2
<b>Accessories</b>			34		2
1		1	14	 (M4*30)	6
4		2	35	 ( #2.5mm ) ( #4.2mm )	2
3	 (ST3. 5*95)	29			
5	 (M4*12)	16			
24	 (1880mm)	2			
11		1			
12		1			

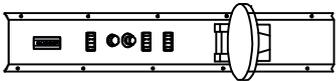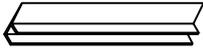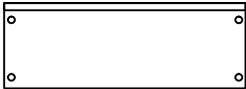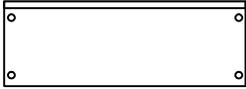2/4			4/4		
6		1	7		1
21		1	9		1
26		1			
27		1			
10		1			
23		1			
3/4					
25		1			
29		1			
22		1			
32		1			


1:

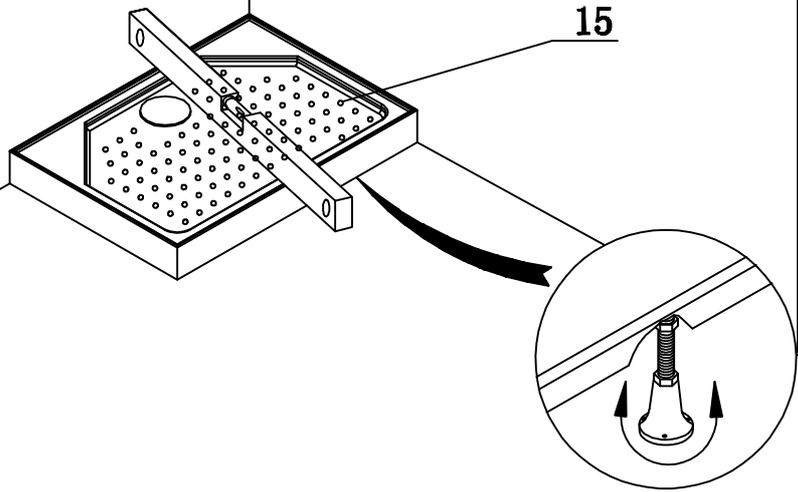


2:

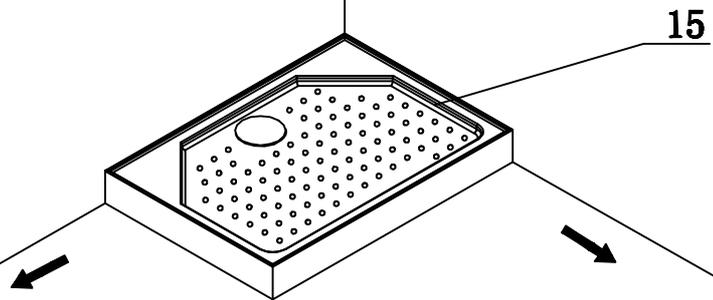


3:

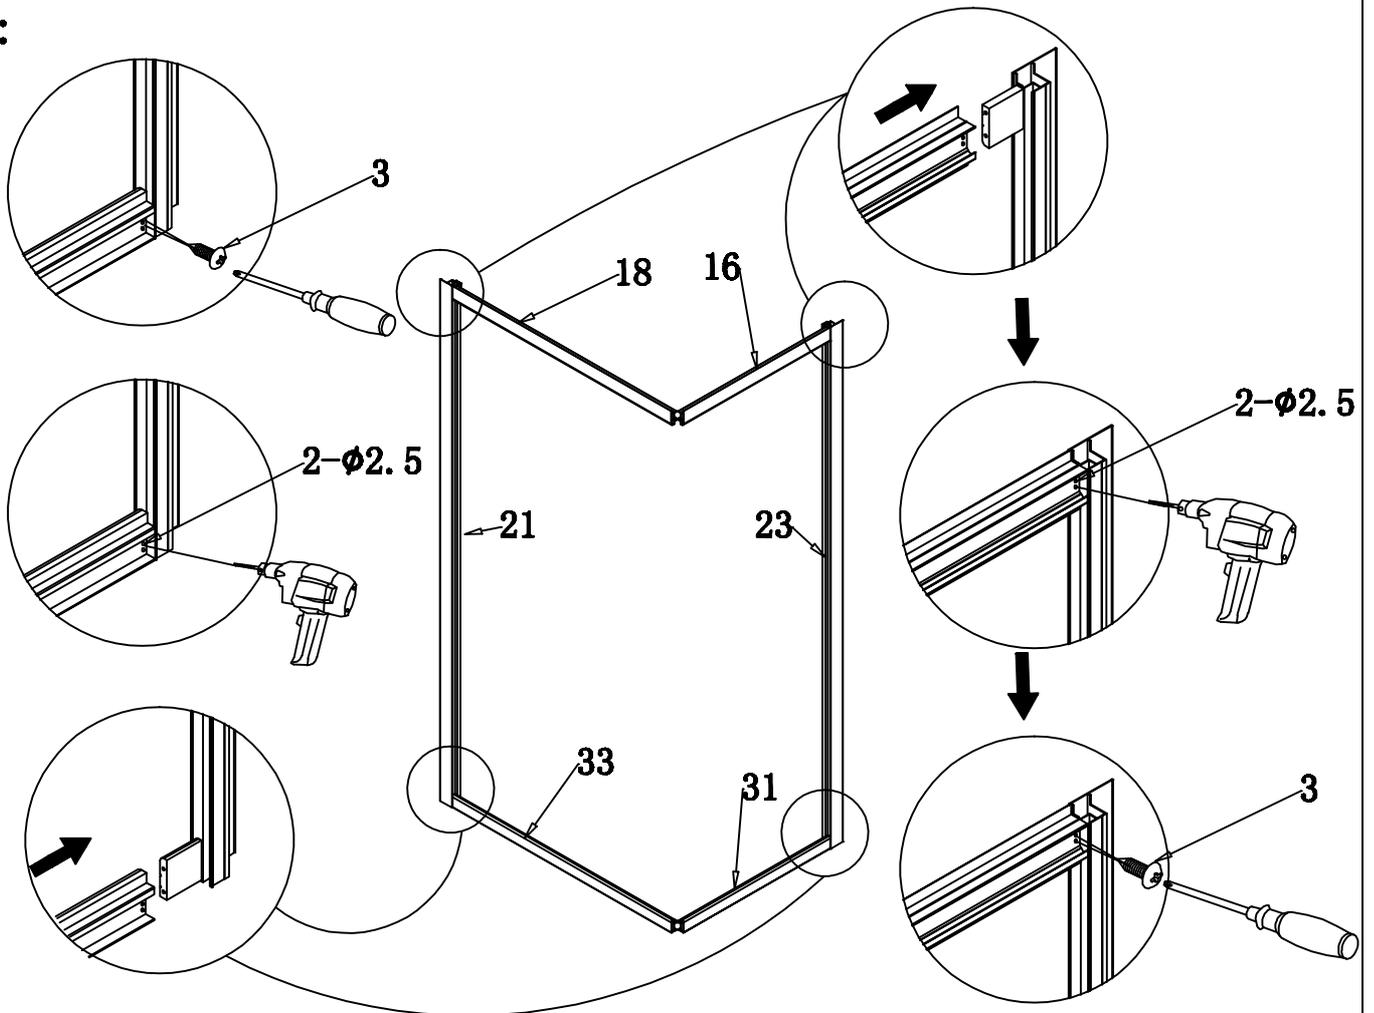


4:

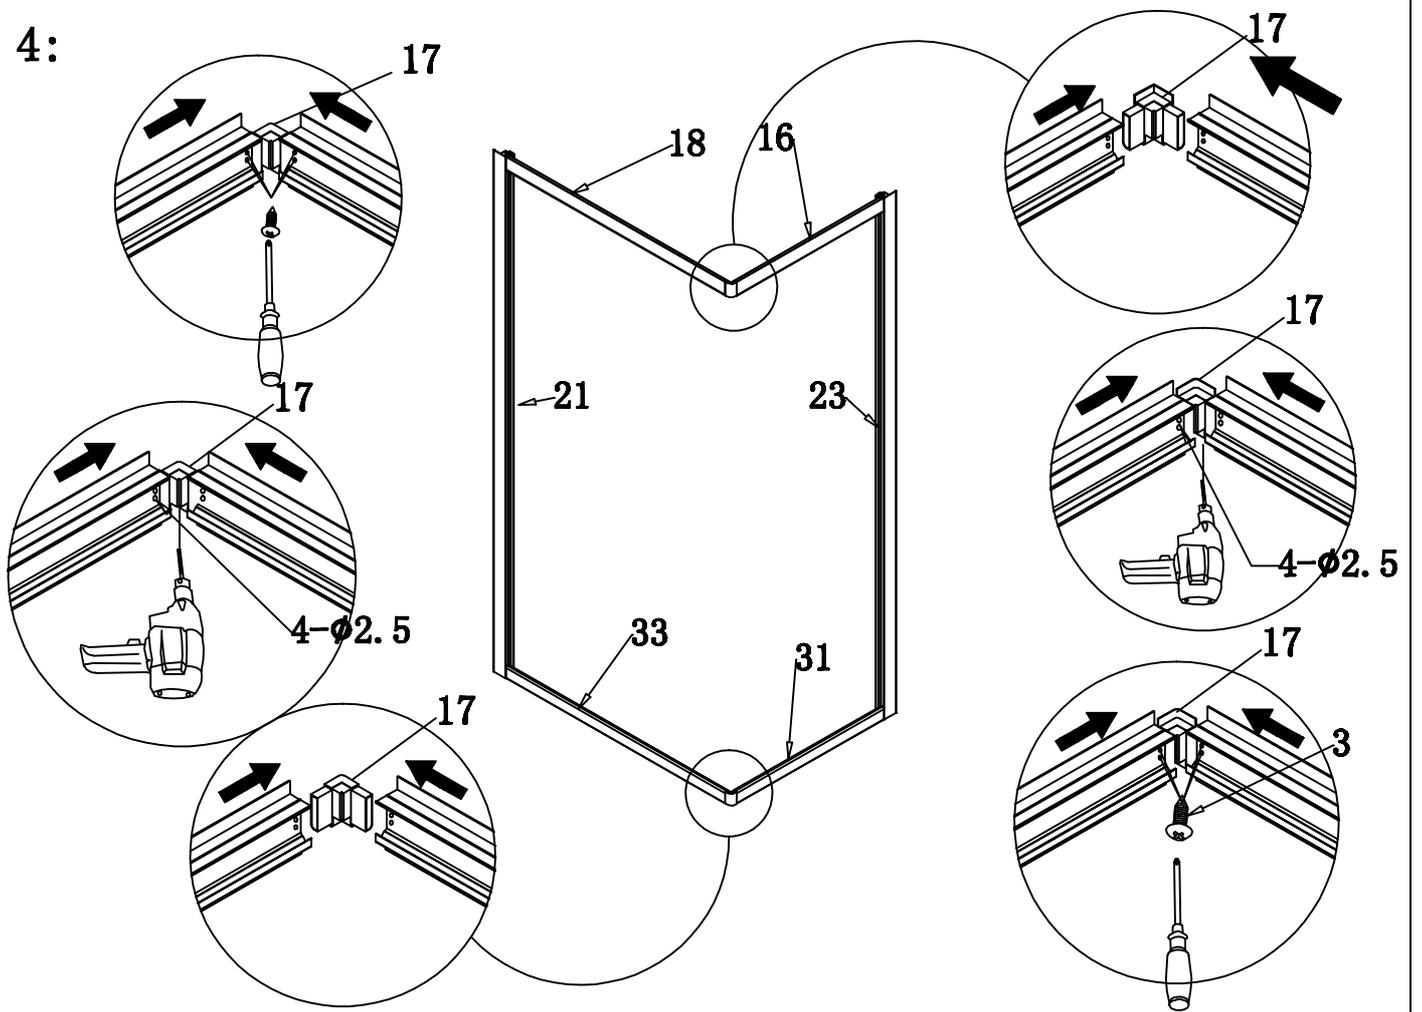





5:

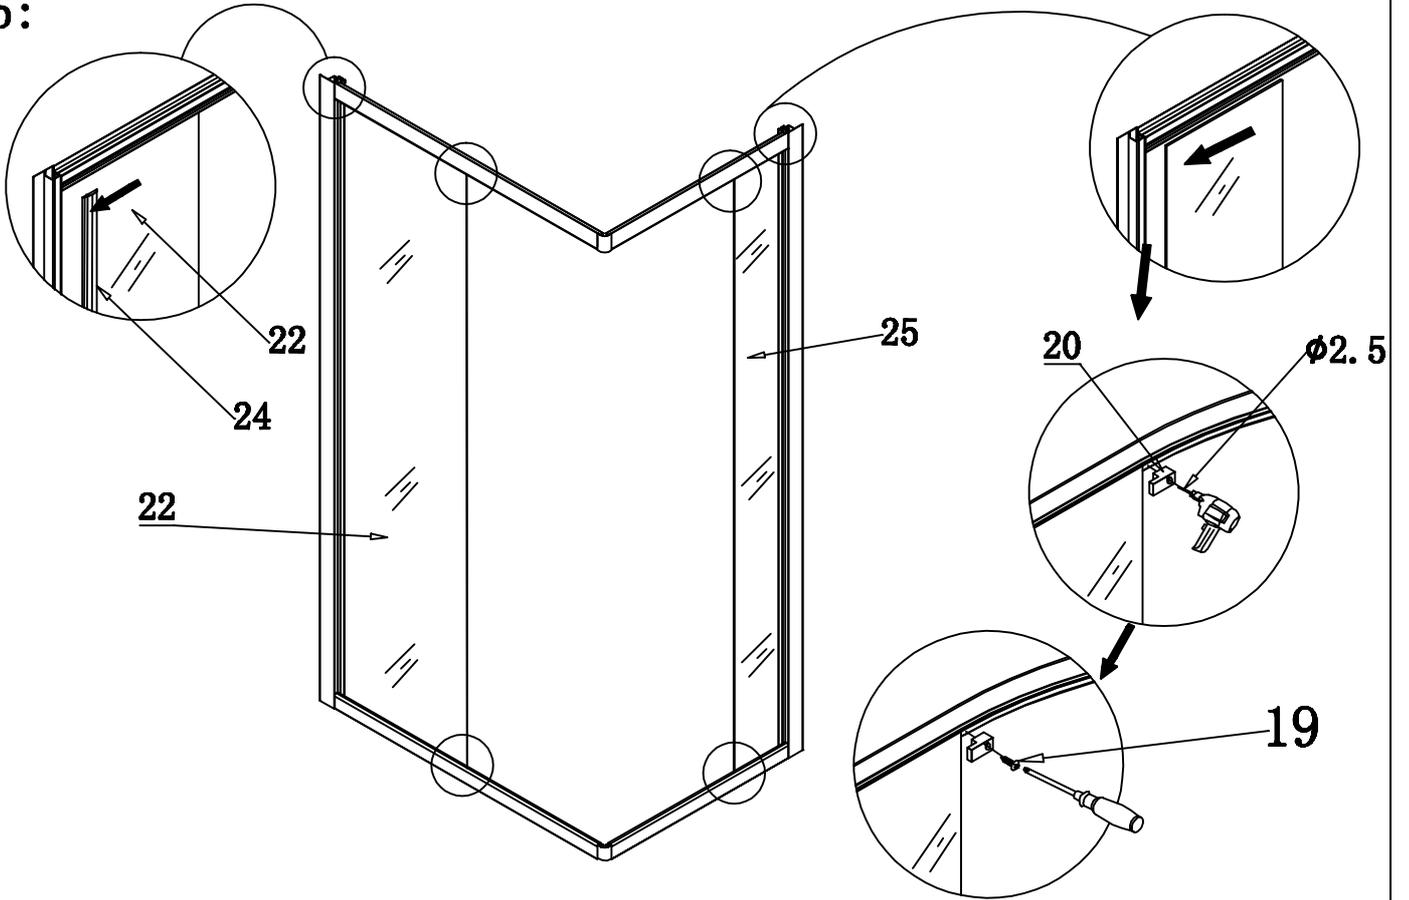




6:

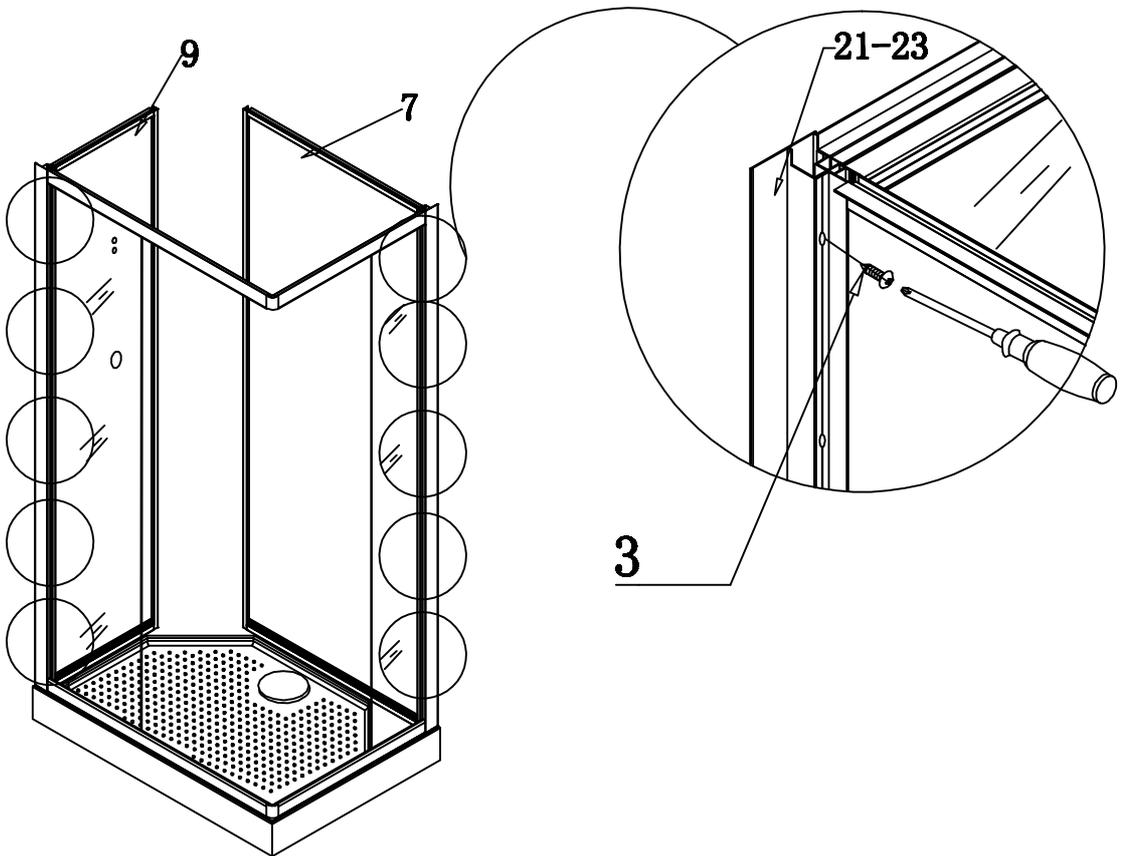

7:

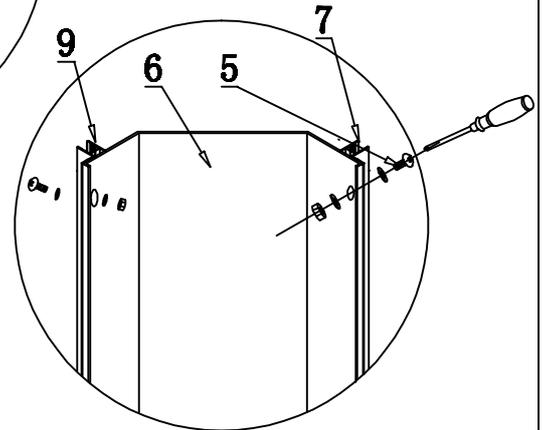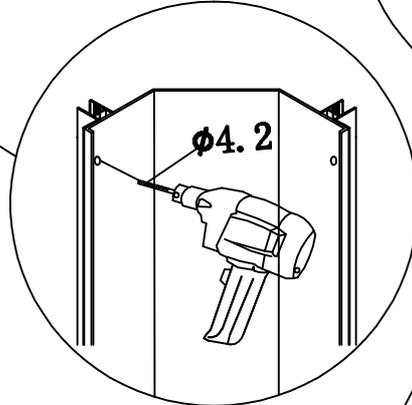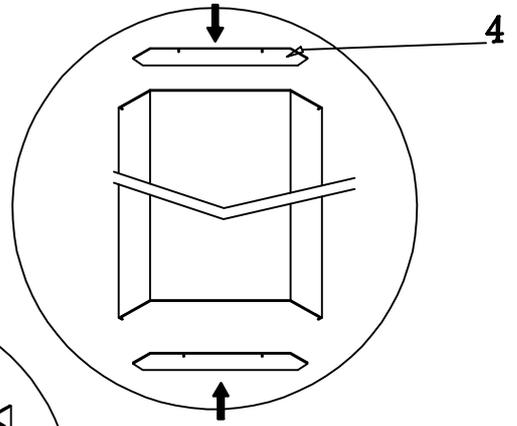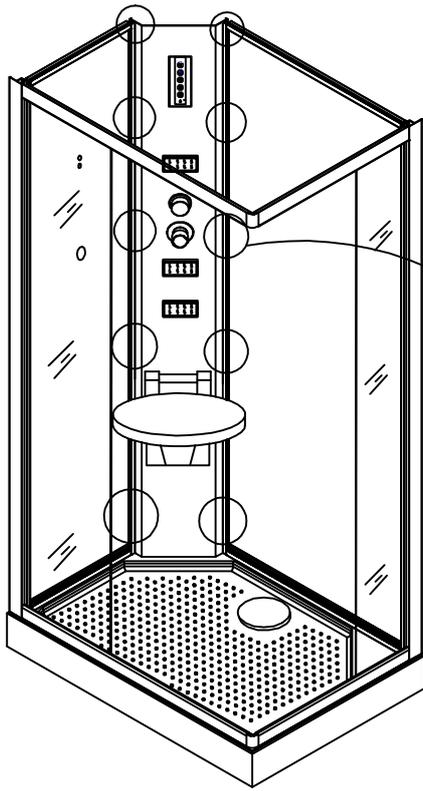


8:

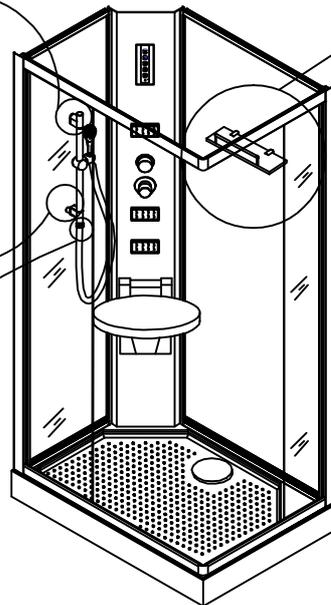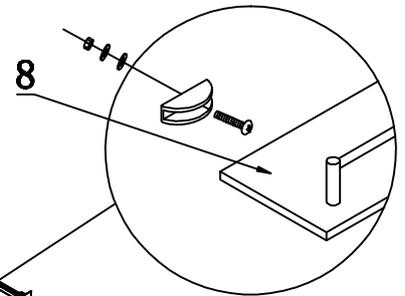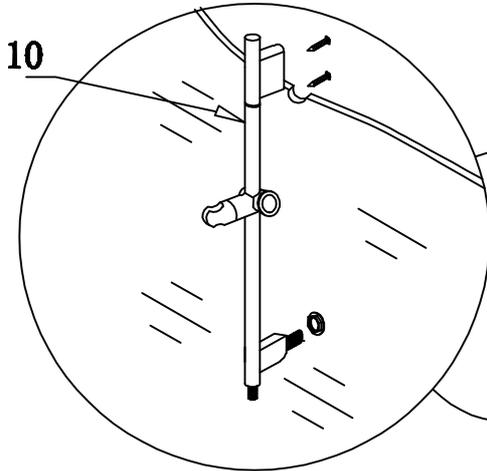


11


12

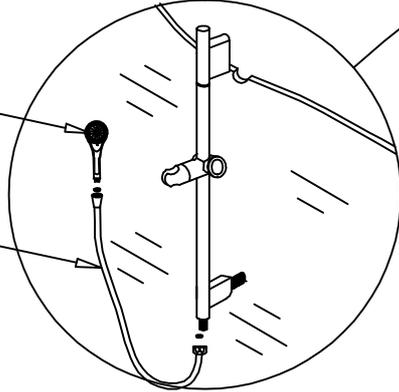


9:

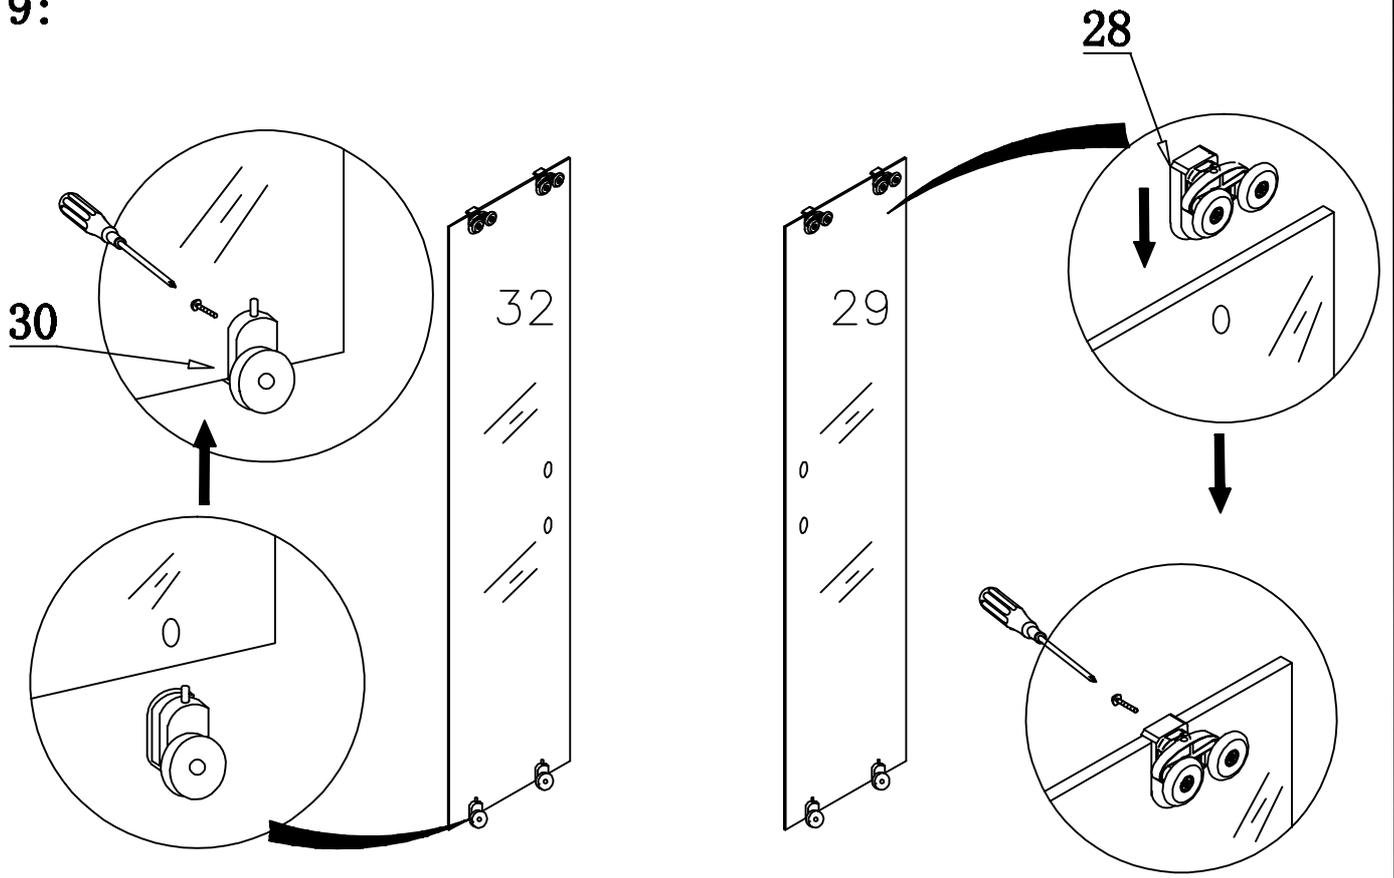


10:

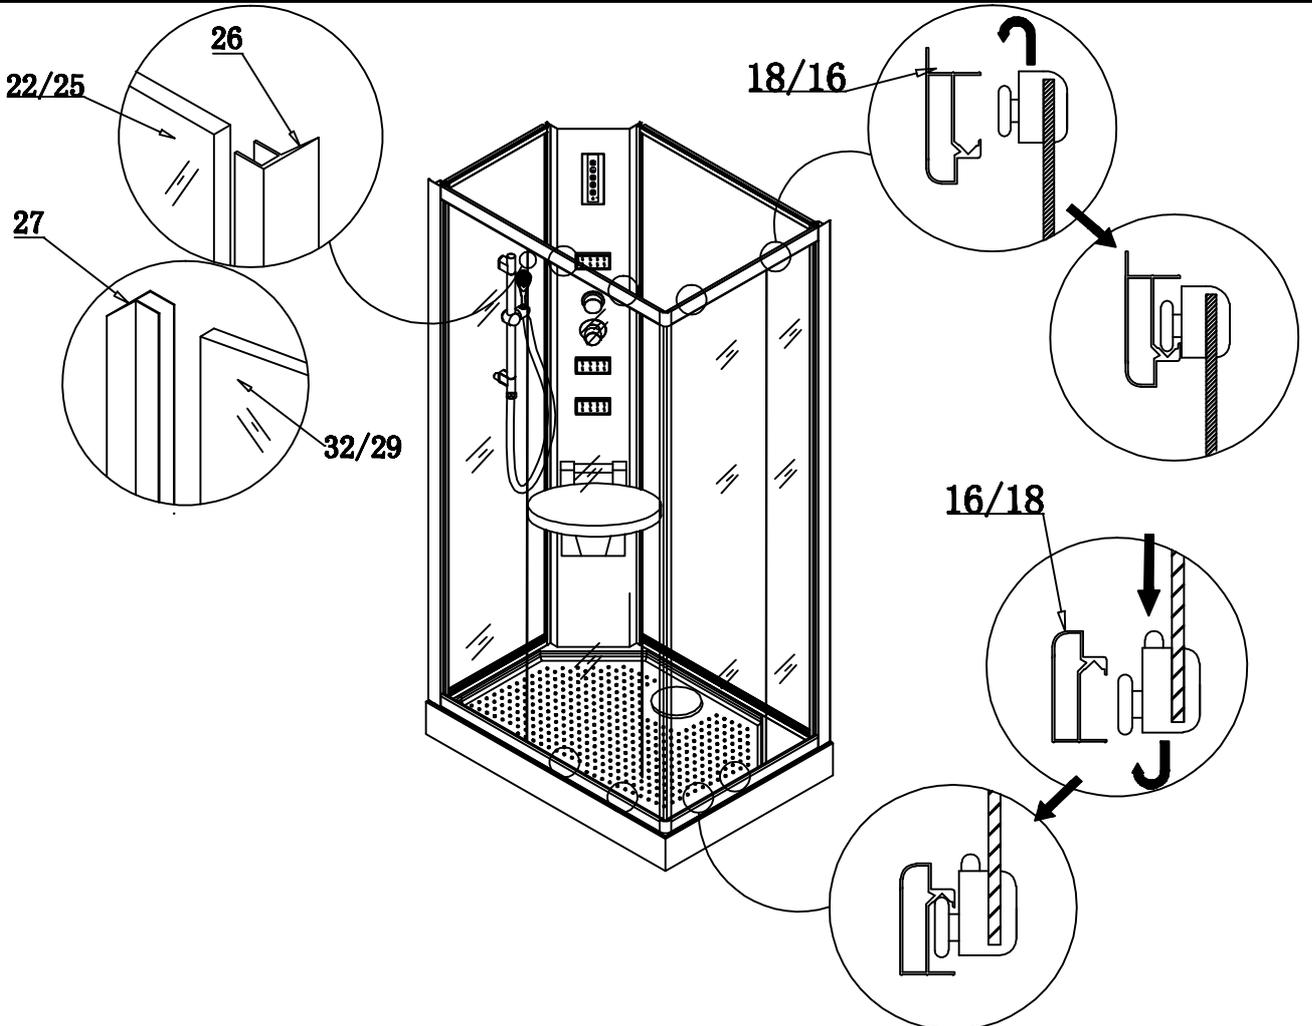


11:

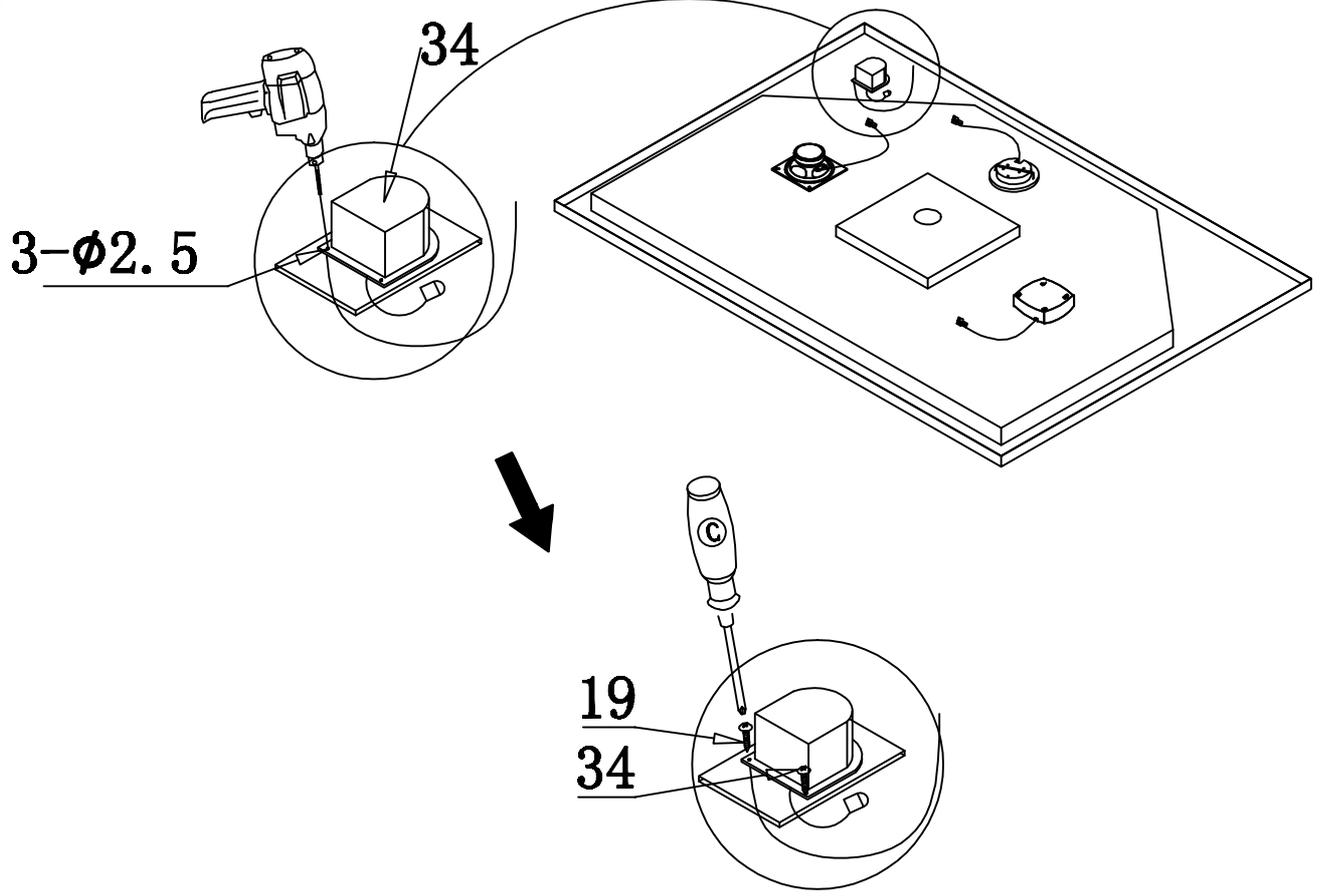


12:

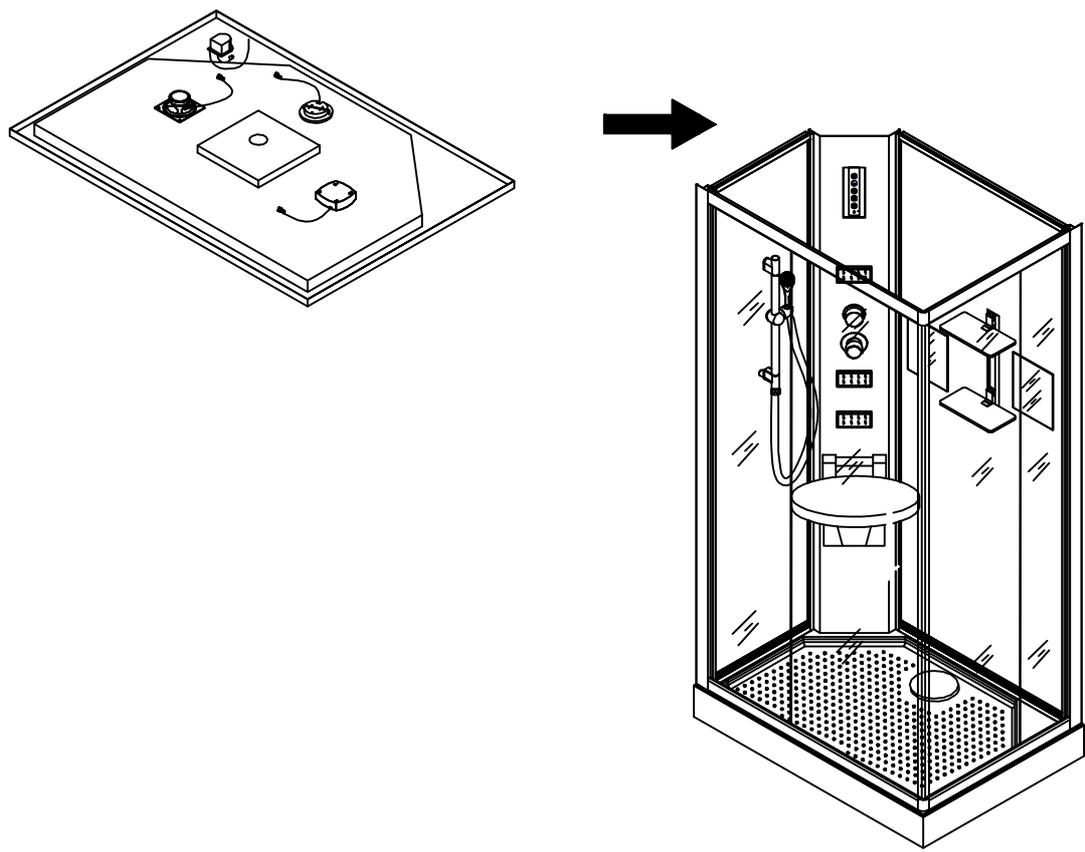


13:

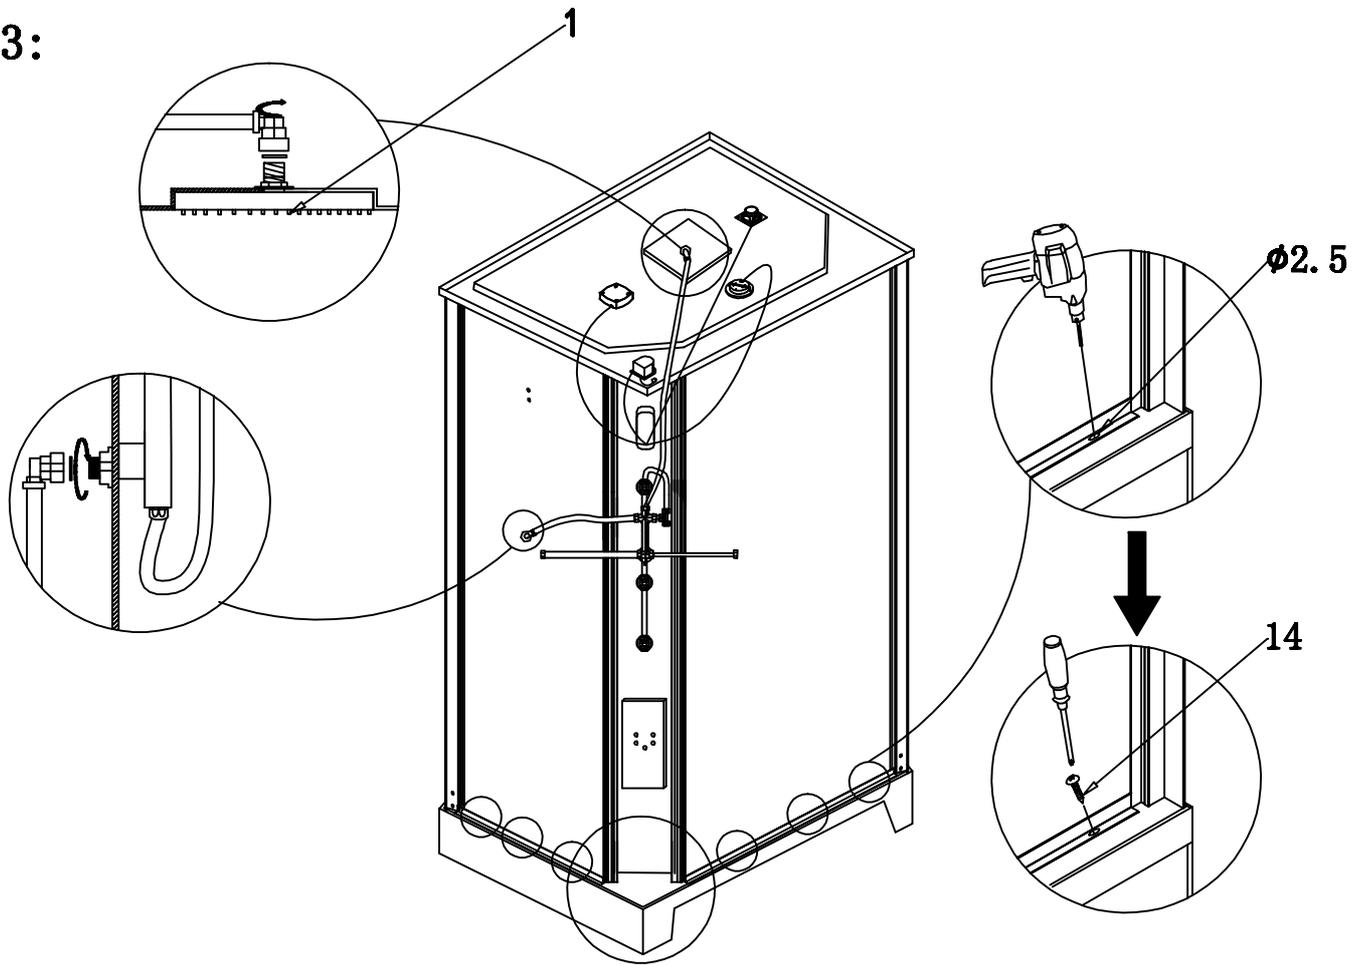


14:

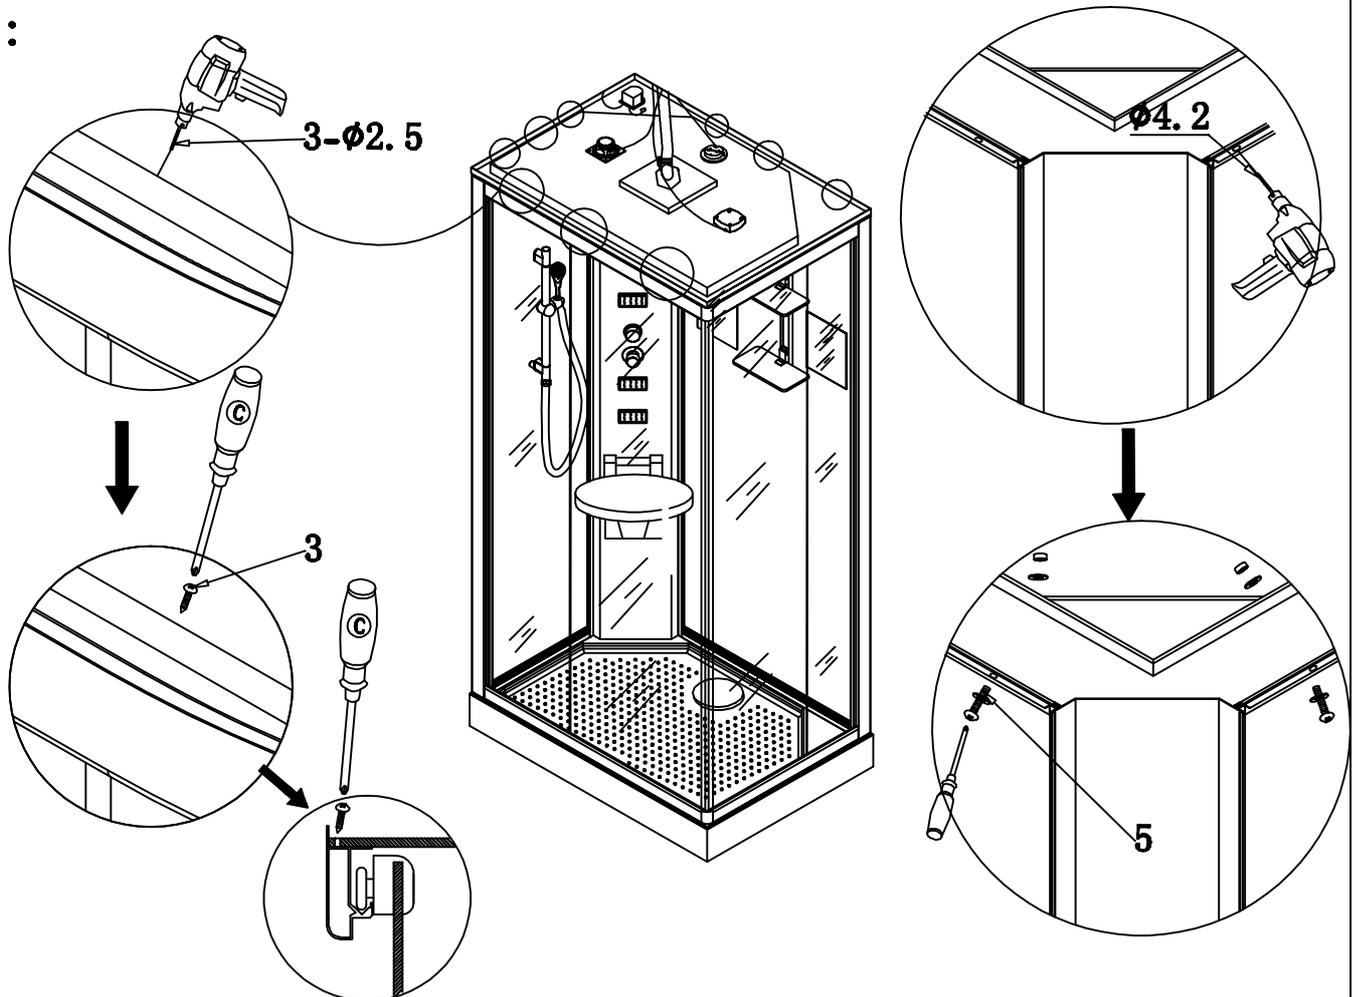


15:

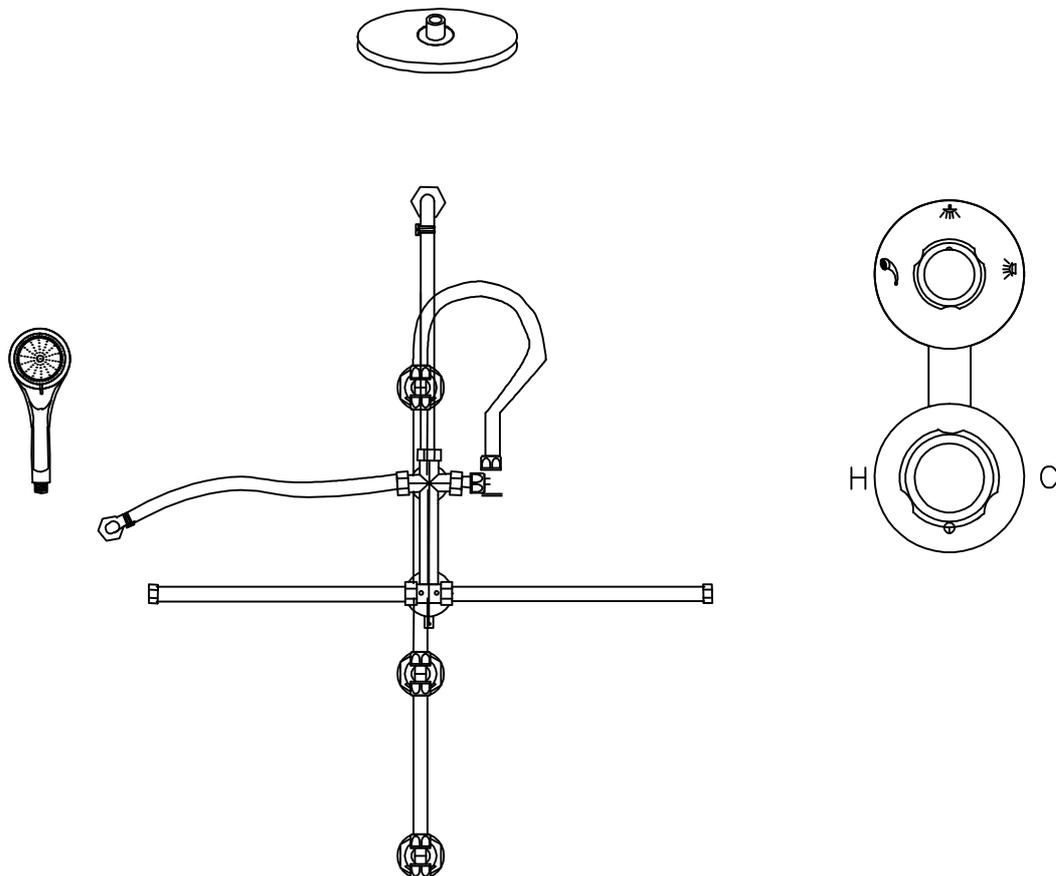


16:

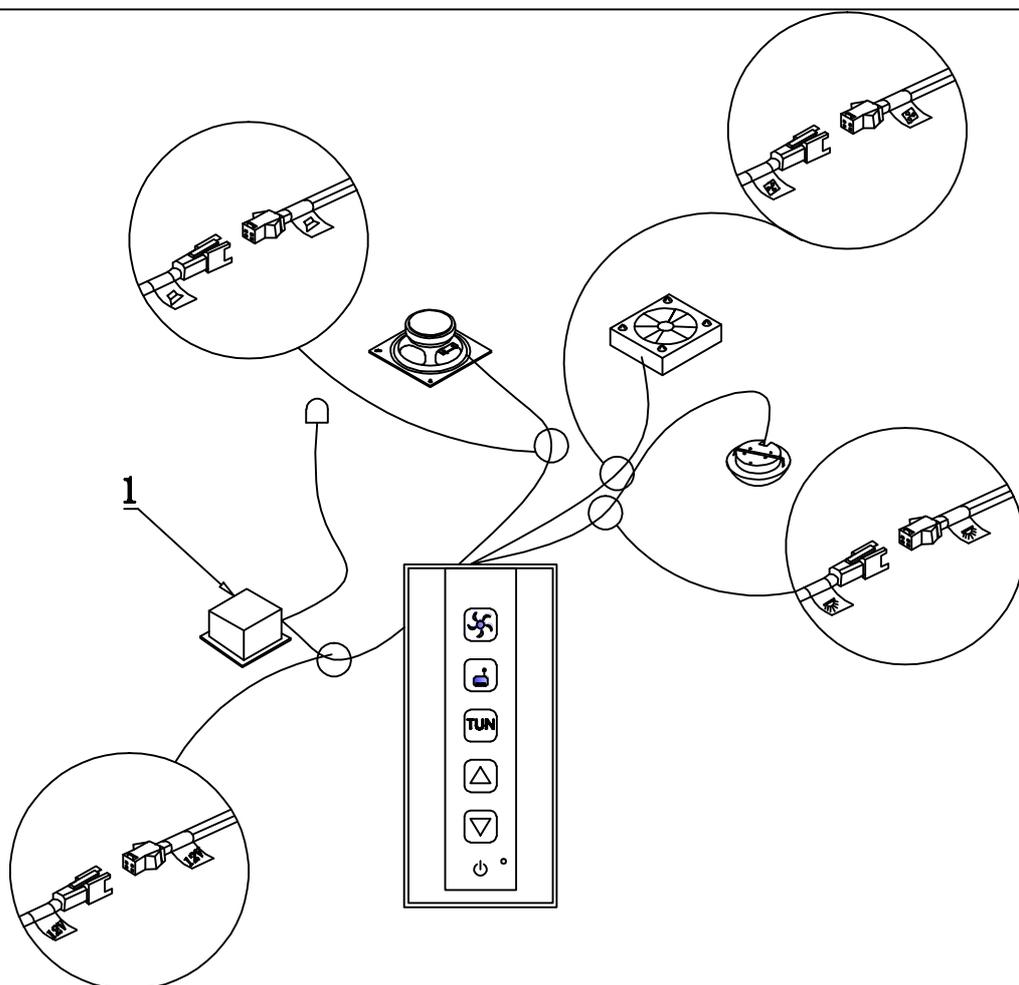

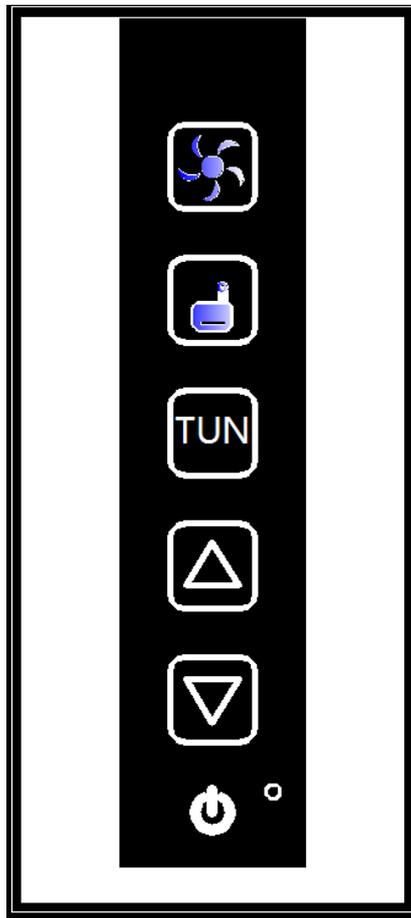

1.  **aeration button**  
 In the state of power on, press the button to launch the fan. Press again to shut down.
2.  **FM on-off button :**  
 in the state of power-on, press the button to turn on the radio. press again to turn off
3.  **single loop search button**  
 In FM-on state, press the button to auto-search channels(88MHZ-108MHZ) up to 108MHZ, press again to turn back.You press TUN 1 time to scan the frequencies and press another time to stop the scan.
4.  **+ volume button +:**  
 In FM-on state, press the + button to turn up the volume.
5.  **- volume button -:**  
 In FM-on state, press the - button to turn down the volume.
6.  **Power(lock) button**  
 Press the button after the indicator turns red when plug-in. The product enters into working state after warning buzzer and indicator turing green.  
 In the working state, the product will be lock-on automatically after 30 seconds without operation. The indicator blinks when in lock-on state and only this button still work. Press the button to unlock and the indicator turns green.  
 Press the button in working state to shut down.
7.  **bicolour indicator**  
 The indicator shows red while plug-in, and turns to green in the state of power-on. Blinking while locked.

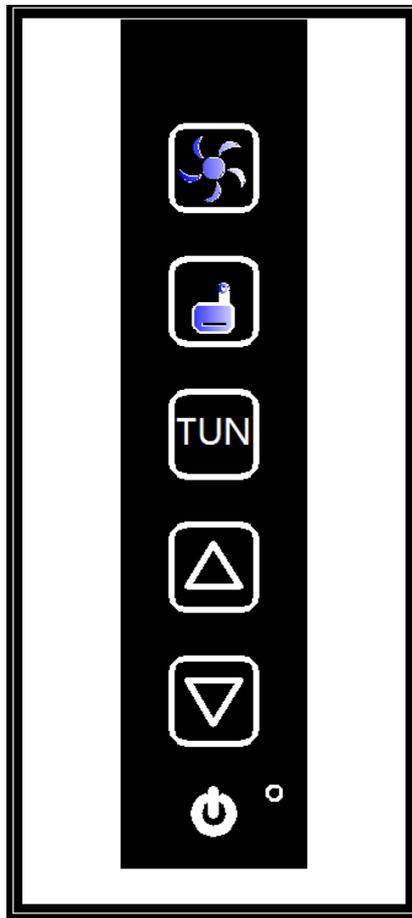

1.  VENTILATION

Appuyer une fois pour mettre en route et ré-appuyer pour éteindre.

2.  RADIO FM

Appuyer une fois pour mettre en route et ré-appuyer pour éteindre.

3.  RECHERCHE AUTOMATIQUE DE FREQUENCES

Sur une zone couverte par la FM, appuyer sur le bouton TUN et les canaux seront balayés de 88Mz à 108Mz. Pour arrêter la recherche ré-appuyer.

4.  AUGMENTER LE VOLUME


5.  BAISSER LE VOLUME.

6.  BOUTON D'ALLUMAGE ET D'EXTINCTION

Appuyer sur le bouton quand il devient rouge après le branchement au réseau. Le produit rentrera en fonction après l'émission d'une alarme et son passage au vert. En fonction, il reste en route automatiquement après 30s. Il clignote quand il est bloqué en fonction. Pour l'arrêter, appuyer une fois pour le débloquer et une autre fois pour l'éteindre

7.  INDICATEUR ROUGE ET VERT

Il est rouge quand il est connecté au réseau, vert quand il fonctionne et il clignote quand il est bloqué en fonction.

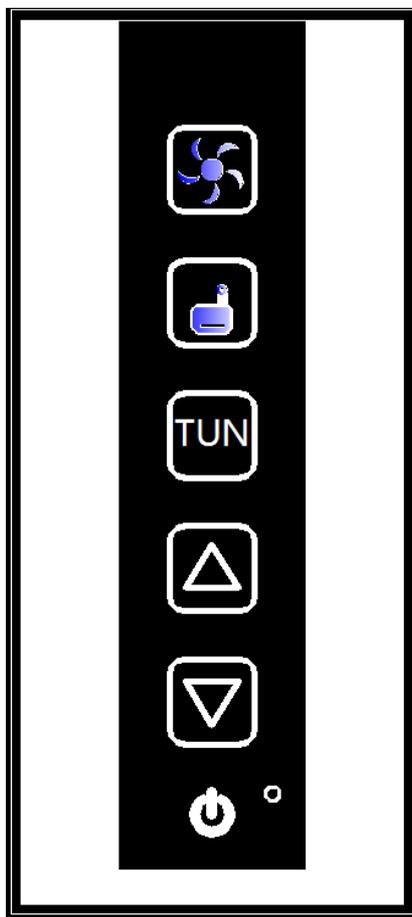

1.  Ventoinha

Com o painel ligado, pressione o botão para por a ventoinha a funcionar. Pressione de novo para desligar.

2.  FM on-off :

Ligue o Painel de Control e pressione o botão para ligar o radio e pressione de novo para desligar.

3.  Botão de pesquisa

No modo FM pressione o botão para a auto-pesquisa de canais de 88MHZ a 108MHZ e pressione de novo para a pesquisa no sentido contrário.

4.  Volume +

Com o radio ligado pressione o botão para aumentar o volume.

5.  Volume - :

Com o radio ligado pressione o botão para baixar o volume.


6.  Ligar / Desligar

Pressione o botão depois do indicador ficar vermelho. O artigo está pronto a funcionar depois de um indicador de vibrar e do botão ficar verde.

Em uso o painel auto-bloqueia após 30 segundo sem ser manuseado. O indicar pisca quando ficar nesse modo e só este botão funcionará, pressione-o de nobo para desbloquear, o indicador ficará verde. Pressione-o sempre que quiser desligar.

-  Indicador bicolor

O indicador fica vermelho quando é ligado à corrente e verde quando fica operacional, pisca quando estiver bloqueado.

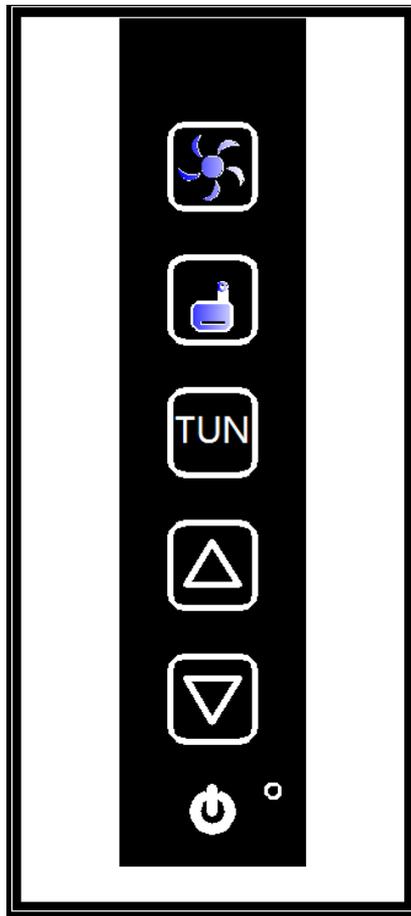

1.  Botón de ventilación  
Presione el botón de encendido para poner en marcha el ventilador, presiónelo nuevamente para apagarlo.

2.  Botón de FM Radio :  
Presione el botón de encendido para poner en marcha la radio, presiónelo nuevamente para apagarlo.

3.  Botón de auto-búsqueda de emisoras.  
En FM- radio en marcha, presione el botón de auto-búsqueda de emisoras (88MHZ-108MHZ).  
Presione TUN una vez para buscar emisoras y presione otra vez para parar la búsqueda


4.  + Botón de subida de volumen + :  
Con la radio en marcha presione + para subir el volume.

5.  - Botón de bajada de volumen - :  
Con la radio en marcha, presione – para bajar el volume..

6.  Botón de encendido/apagado  
Presione el botón una vez que el botón de encendido esta enchufado y en rojo. Esta lista para ser usada después de que el indicador este verde y se escuche un sonido.  
Cuando esta encendido se cerrada automáticamente después de 30 segundos sin operar. El indicador parpadeará cuando está bloqueado. Presione el botón desbloqueo el indicador se pondrá verde. Presione el botón cuando está trabajando y se apagará.

7.  Indicador bicolor  
El indicador estará en rojo mientras está enchufado y se pondrá verde en encendido. Parpadea mientras está bloqueado.

17:

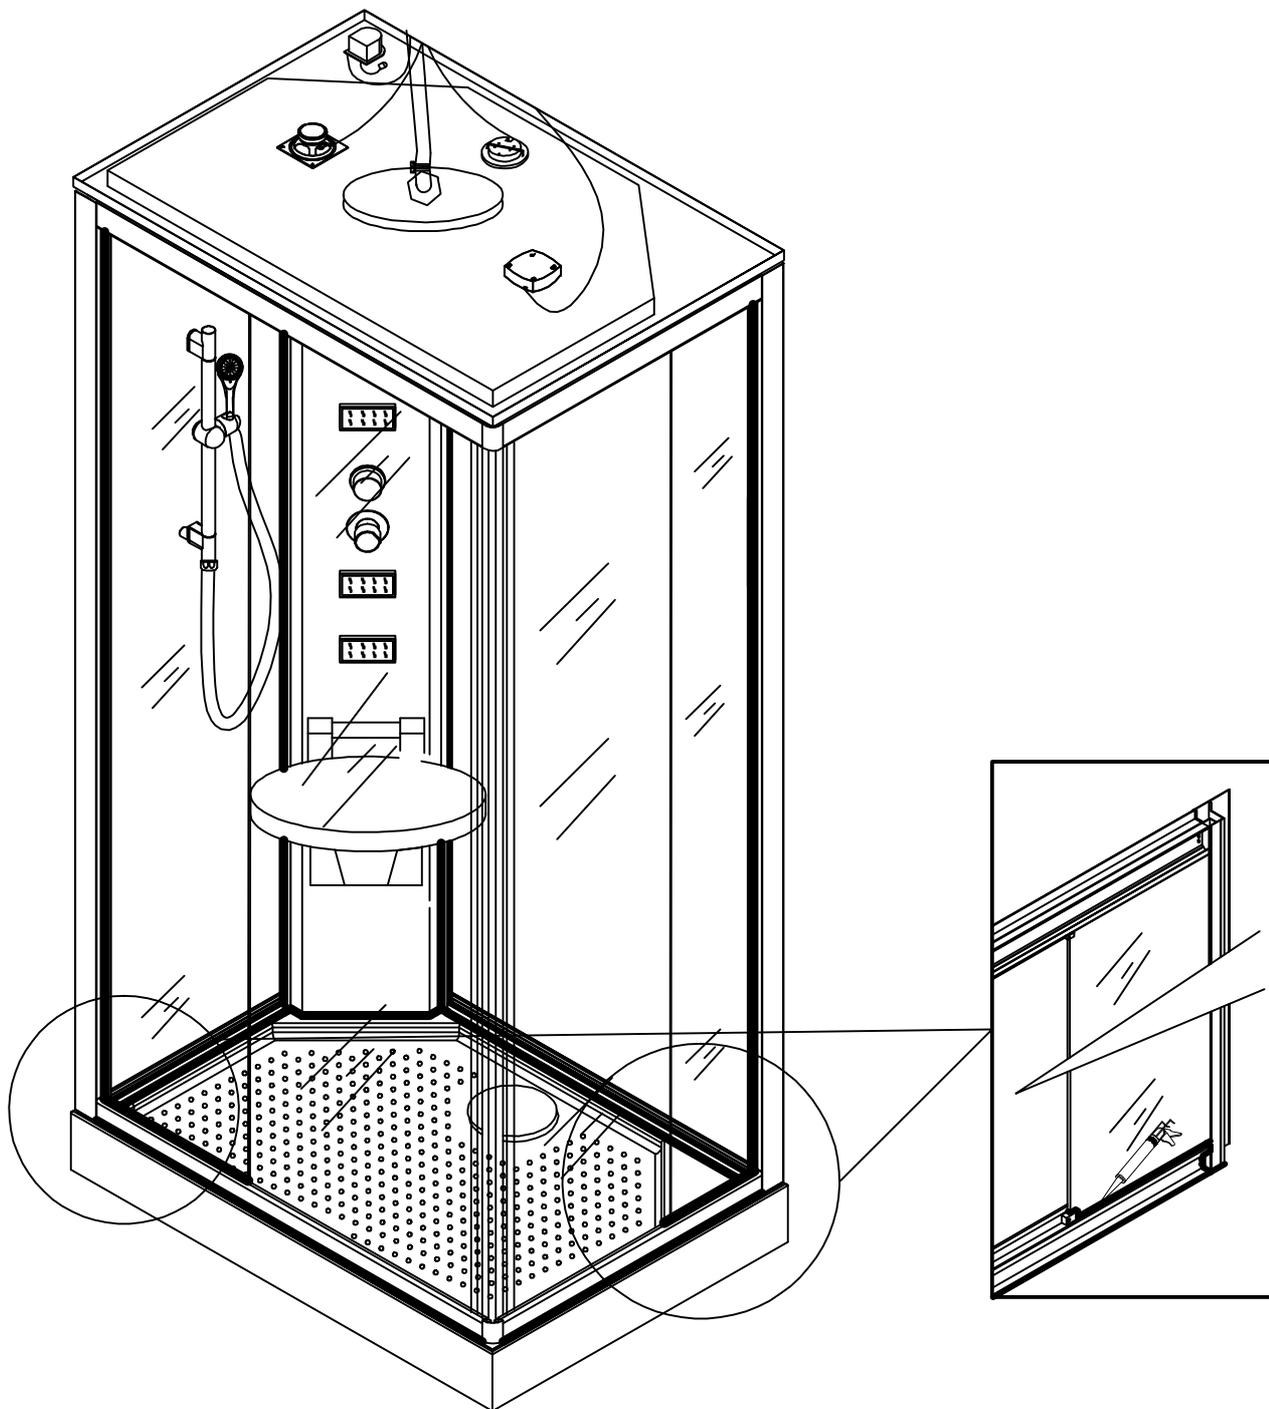

# GARANTÍA

1. Este producto está cubierto por una garantía contra cualquier defecto de fabricación, en los términos, plazos y condiciones, que establece la legislación vigente, en el momento de la compra.

2. Esta garantía cubre única y exclusivamente al producto objeto de la misma, no incluye garantía alguna sobre el montaje ni cualquier otro, que deberá ser cubierta por el correspondiente centro distribuidor, montador, etc., responsable del mismo.

3. Es requisito indispensable para reclamar el uso de la garantía, la representación, sellada y fechada por el correspondiente centro distribuidor, junto con el ticket o factura de compra.

Se entenderá como fecha de inicio del periodo de garantía, en el caso de no existir coincidencia entre fechas del ticket o factura y la del sello del centro distribuidor, la de mayor antigüedad.

El uso de esta garantía está restringido al usuario final del producto y es personal e intransferible.

4. Quedan excluidos de esta garantía los desperfectos causados en el producto:

- Por una instalación incorrecta, inadecuada o efectuada de forma diferente a la indicada en las instrucciones de producto.

- Por un uso incorrecto o diferente al que está destinado el producto. Por un inadecuado suministro eléctrico, de presión de agua, o cualquier otro necesario para el buen funcionamiento del producto.

- Por la utilización de productos abrasivos o de cualquier otra índole que afecten a las características del producto y que provoquen alteraciones en el brillo, color o textura de los componentes del mismo.

- Por la instalación de cualquier elemento extraño o inadecuado a este producto en su montaje.

- Quedan expresamente excluidos de esta garantía todos y cada uno de los elementos, piezas y componentes que no formen parte de los incluidos en el producto original, tanto como averías o menoscabos que estos puedan causar en el producto.

- Las roturas o desperfectos posteriores a la entrega del producto.

5. La validez de esta garantía es de 2 años a partir de la fecha de entrega.

Modelo:

Fecha de entrega:

Sello del establecimiento: